


SAMSUNG

Istruzioni per l'uso



ASPIRAPOLVERE

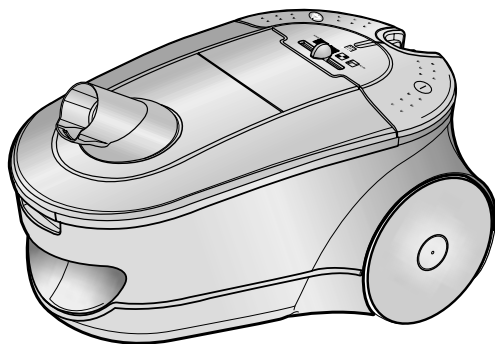


- * Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo apparecchio.
- * Solo per uso in luoghi chiusi.


AVVERTENZE IMPORTANTI

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni. Prima di attivare, assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione di corrente elettrica corrisponda a quello indicato sulla targa con i dati di esercizio sul fondo dell'aspirapolvere.
2. **ATTENZIONE:** Non utilizzare l'aspirapolvere se il tappeto o il pavimento sono bagnati.
Non usare per aspirare acqua.
3. Particolare attenzione è necessaria quando qualsiasi apparecchiatura viene utilizzata da o vicino a bambini. Non lasciare che l'aspirapolvere venga utilizzato come giocattolo. Non lasciare mai incustodito l'aspirapolvere in funzione. Utilizzare l'aspirapolvere solamente per l'uso a cui è destinato, come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
4. Non usare l'aspirapolvere privo del cassetto raccogli-polvere. Svuotare il cassetto prima che sia pieno, in modo tale da mantenere la piena efficienza.
5. Non usare l'aspirapolvere per raccogliere fiammiferi, ceneri vive o mozziconi di sigarette. Tenere l'aspirapolvere lontano da fornelli o altre fonti di calore. Il calore può deformare e scolorire le parti in plastica dell'apparecchio.
6. Evitare di raccogliere oggetti duri e appuntiti con l'aspirapolvere, poiché potrebbero danneggiare i componenti dell'aspirapolvere. Non sostare sul tubo flessibile. Non appoggiare pesi sul tubo flessibile. Non ostruire i componenti di aspirazione o di espulsione.
7. Disattivare l'aspirapolvere tramite i comandi sull'apparecchio prima di togliere la spina dalla presa di corrente. Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di sostituire il sacchetto o il recipiente raccogli-polvere. Quando si toglie la spina dalla presa di corrente, afferrare la spina e non il cavo.
8. Prima di eseguire lavori di pulizia o manutenzione sull'apparecchio è necessario staccare la spina dalla presa di corrente.
9. Si sconsiglia l'utilizzo di prolunghes per il cavo.
10. Se il vostro aspirapolvere non funziona correttamente, scollegare l'alimentazione elettrica e consultare un centro di assistenza autorizzato.
11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da altra persona con pari qualifica, al fine di evitare pericoli.
12. Non sollevare l'aspirapolvere afferrando il tubo.
Utilizzare l'impugnatura sul corpo dell'aspirapolvere.


1 MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE

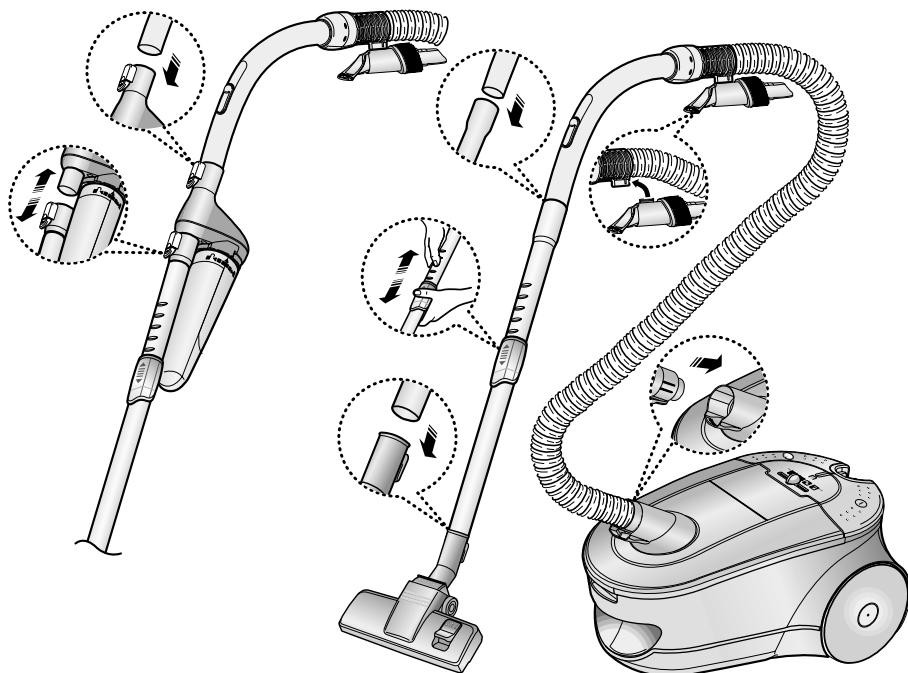

OPZIONE

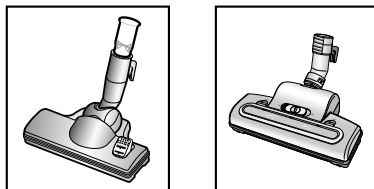



► Alcune caratteristiche possono essere diverse in base al modello.

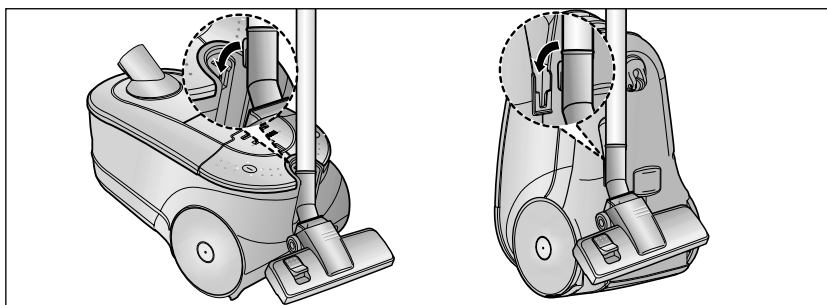

Prima di riporlo, agganciare la spazzola

2 UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE


2-1 CAVO ELETTRICO

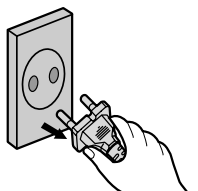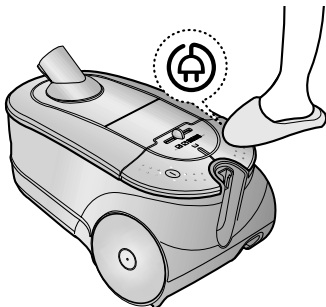

NOTA

Quando si toglie la spina dalla presa di corrente, afferrare la spina e non il cavo.


2-2 INTERRUTTORE ON/OFF

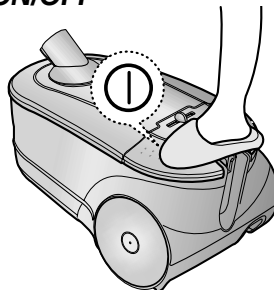

2-3 REGOLAZIONE DI POTENZA


MIN = Per tessuti delicati, per es. per le tende.

MAX = Per superfici dure e tappeti particolarmente sporchi.

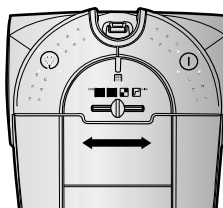


2-4 REGOLAZIONE DELL'ARIA


Per diminuire la forza di aspirazione durante la pulizia di tendaggi, piccoli tappeti o altri tessuti leggeri, tirare la leva dell'aria fino a quando il foro è completamente aperto.

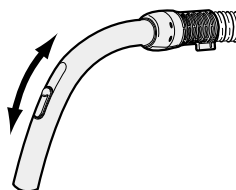

2-5 UTILIZZO DI UTENSILI PER PAVIMENTO

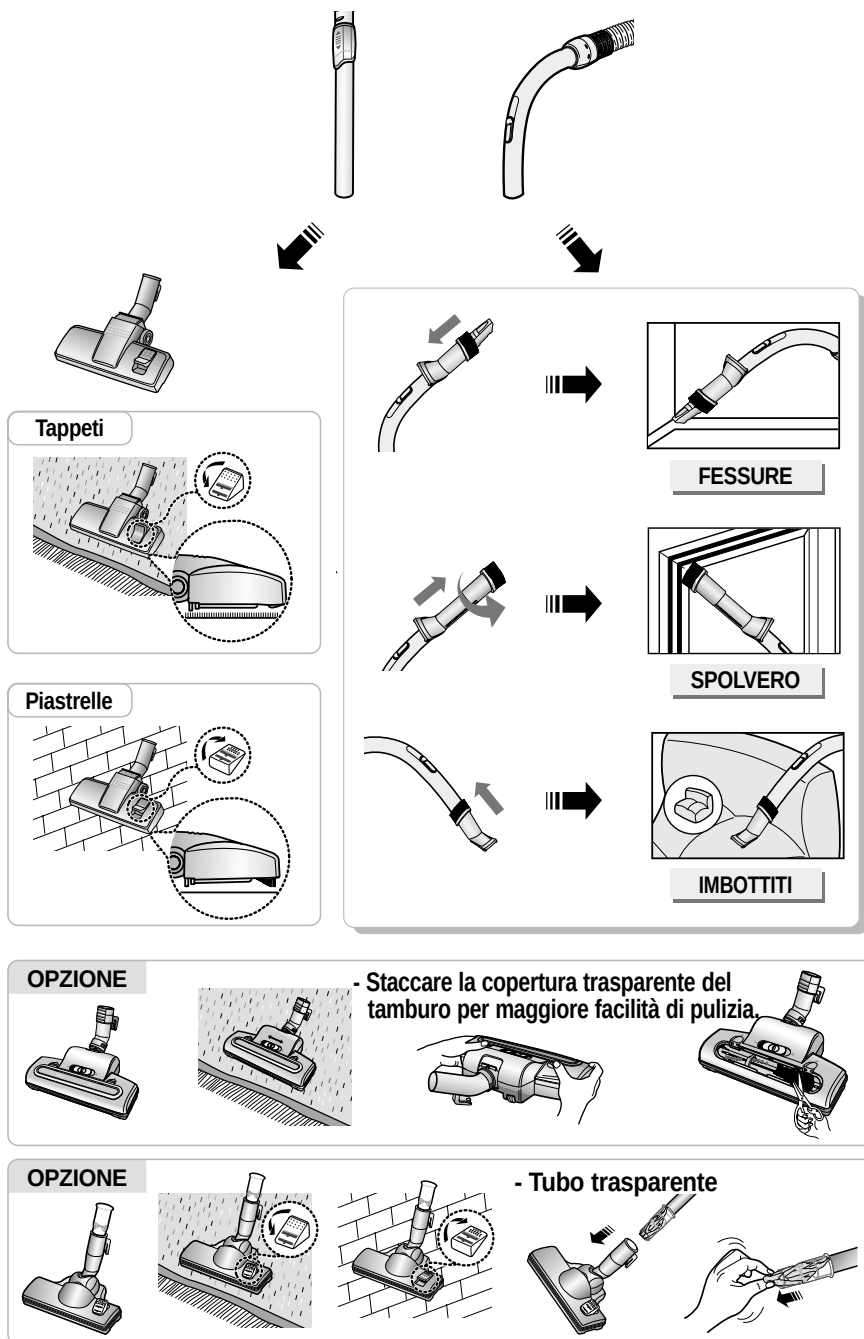


3 SPIE LUMINOSE (MODELLO CON SACCHETTO)

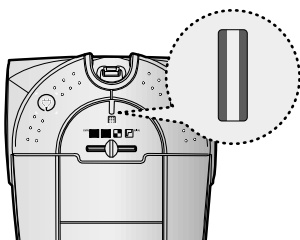


Quando la spia luminosa si accende, sostituire il SACCHETTO RACCOGLIPOLVERE (3-1) come illustrato nelle immagini seguenti.

3-1 SOSTITUZIONE DEL SACCHETTO

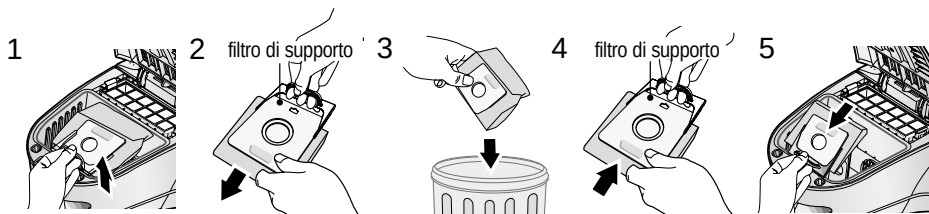

NOTA

Un sacchetto raccogli-polvere usato può essere sigillato togliendo la carta dalla striscia adesiva e posizionando quindi la striscia sul buco.

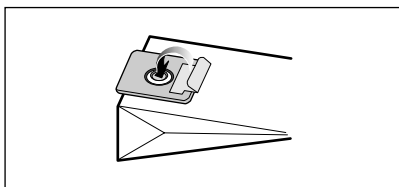

OPTIONAL


- PER SACCO FILTRANTE IN TESSUTO

Dopo l'utilizzo, se il sacco di tela è pieno di polvere, pulire il sacco e usarlo di nuovo.

NOTA

Assicurarsi di conservare il filtro di supporto quando si sostituisce il sacchetto raccogli-polvere.

4 SPIE LUMINOSE (MODELLO CON FILTRO A CARTUCCIA)

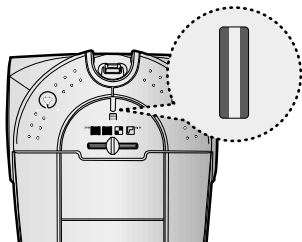


OPTIONAL SEGNALE DIGITALE


Quando la spia luminosa si accende, svuotare e pulire il filtro ciclone (4-1) e il filtro a cartuccia (4-2) come illustrato nelle immagini seguenti.

4-1 PULIZIA DEL FILTRO CICLONE


1

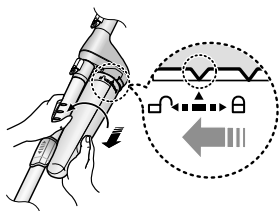


2

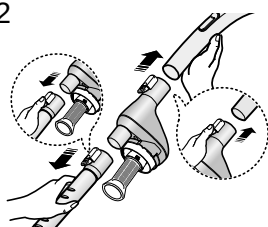


3

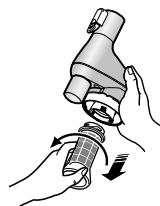


4

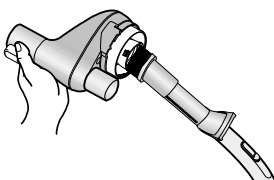


5

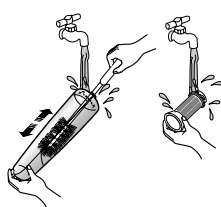


6

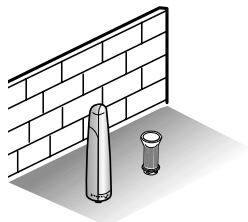

7

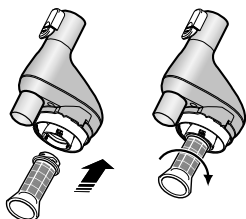

8

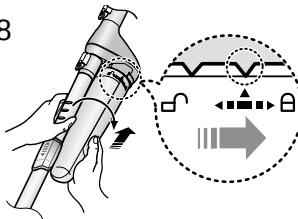


NOTA

Il filtro ciclone deve essere sempre utilizzato per ottenere un rendimento ottimale


4-2 PULIZIA DEL FILTRO A CARTUCCIA

4-2-1 SVUOTAMENTO DEL FILTRO A CARTUCCIA

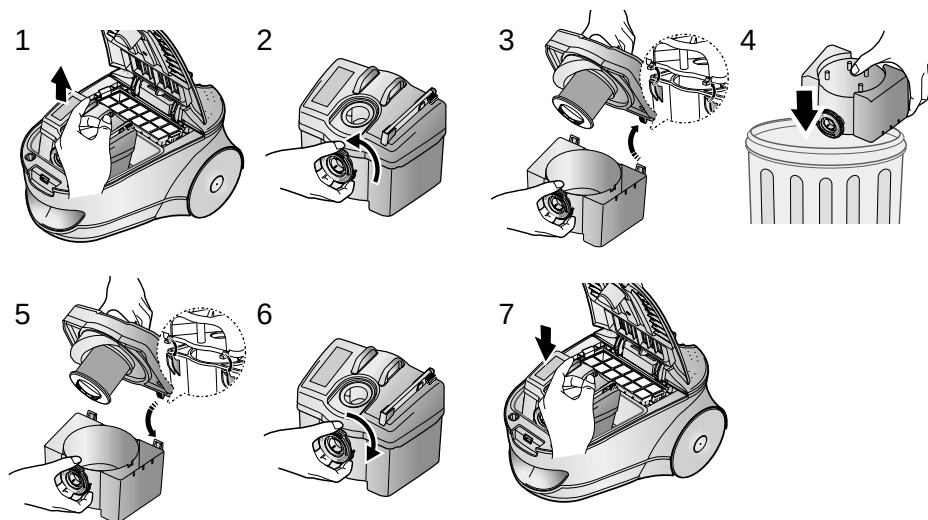


NOTA

Il filtro a cartuccia può essere sciacquato con acqua.
Non immergere l'aspirapolvere nell'acqua.
Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto prima di riposizionarlo.

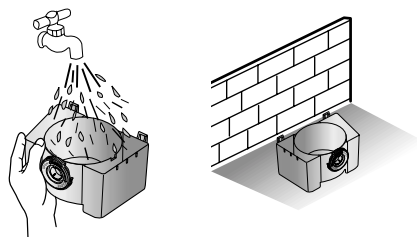


4-2-2 PULIZIA DELLA GRIGLIA

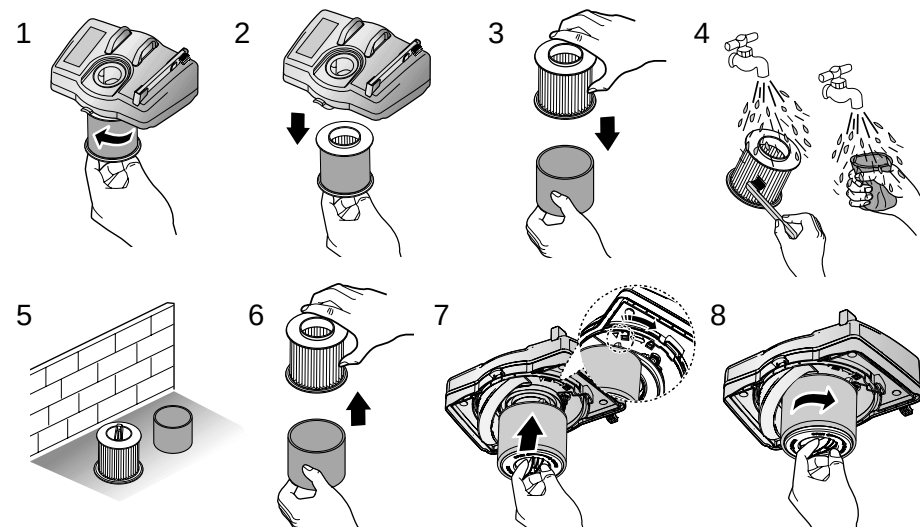


5 PULIZIA DEL FILTRO INTERNO

5-1 MODELLO CON SACCHETTO

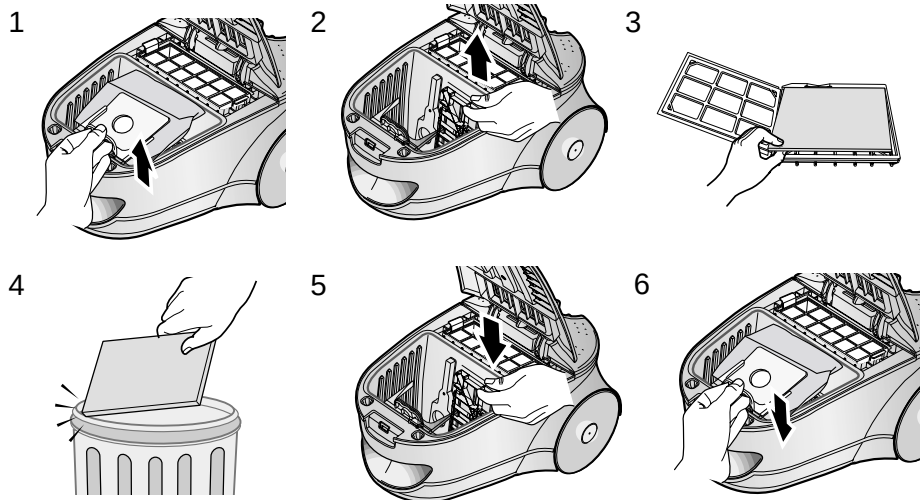

NOTA : Fare attenzione a non gettare il filtro. Deve essere conservato per ottenere un rendimento efficace.


5-2 MODELLO CON FILTRO A CARTUCCIA

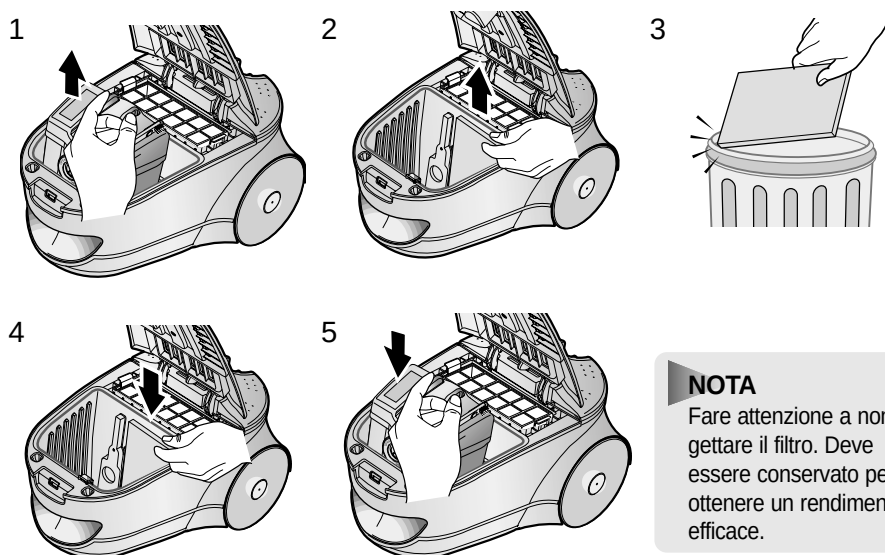

NOTA


Fare attenzione a non gettare il filtro. Deve essere conservato per ottenere un rendimento efficace.

6 FILTRO DI USCITA

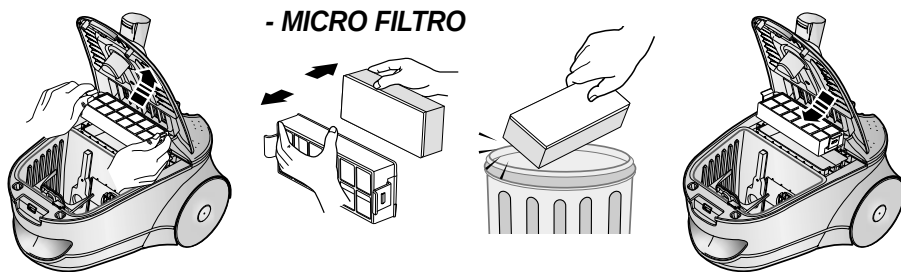


Rimuovere e sostituire i filtri di uscita intasati.

OPZIONE- FILTRO AL CARBONIO

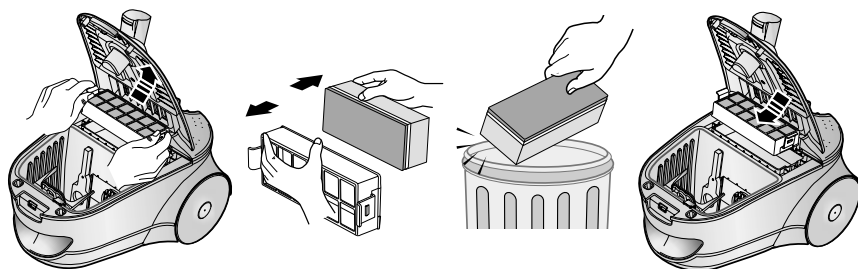

OPZIONE- FILTRO HEPA

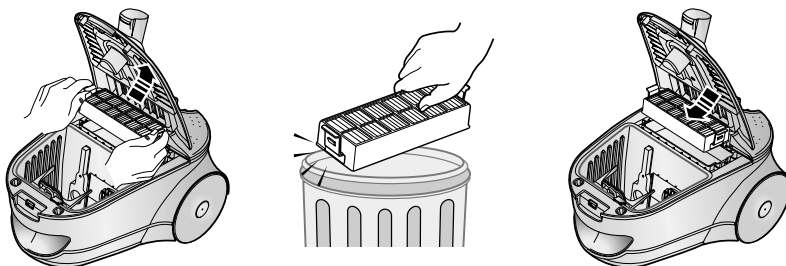

NOTA : Filtri o sacchetti di ricambio possono essere acquistati presso il rivenditore locale Samsung.

- SE INSORGE UN PROBLEMA

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Il motore non si avvia.	Manca corrente. Disinserimento termico.	Controllare cavo, spina e presa. Lasciare raffreddare.
La forza di aspirazione diminuisce gradatamente.	Spazzola, tubo flessibile di aspirazione o tubo bloccati.	Rimuovere l'oggetto che ostruisce.
Il cavo non si riavvolge completamente.	Verificare che il cavo non sia attorcigliato o avvolto in modo non uniforme.	Tirare il cavo all'esterno per 2-3m, quindi premere il pulsante di riavvolgimento.
L'aspirapolvere non raccoglie lo sporco.	Crepa o buco nel tubo flessibile.	Controllare il tubo flessibile e sostituirlo se necessario.
Aspirazione bassa o in diminuzione.	Il filtro è pieno di polvere.	Controllare il filtro e, se necessario, pulirlo come illustrato nelle immagini.

Questo aspirapolvere è approvato per quanto segue:

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica : 89/336/EEC , 92/31/EEC e 93/68/EEC

Direttiva sulla sicurezza di bassa tensione : 73/23/EEC e 93/68/EEC



ELECTRONICS